


OWNERS MANUAL ^{v0.0.2}

Buku Pedoman Kepemilikan

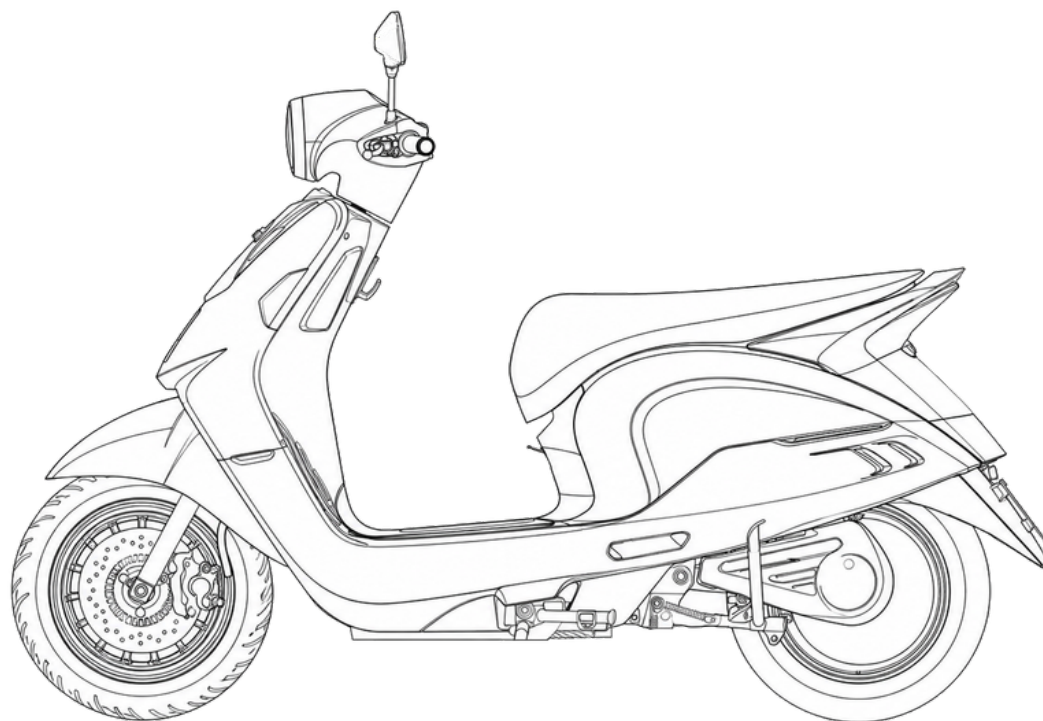

BACALAH SEBELUM
MENGENDARAI

Selamat Datang

2

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Indomobil Emotor QT Pro sebagai sahabat dalam berkendara. Dengan desain yang stylish dan minimalis serta berbagai fitur andalannya, QT hadir menawarkan kenyamanan sekaligus pengalaman berkendara yang baru untuk Anda.

Kami pastikan layanan purna jual (After Sales Service) yang terbaik. Melalui buku panduan ini, Anda dapat mengakses pedoman pengoperasian unit hingga informasi mengenai perawatan berkala dan garansi suku cadang.

Diharapkan konsumen dapat membaca dan mengikuti panduan dengan cermat. Lakukan perawatan berkala dan pembelian suku cadang di bengkel resmi Indomobil Emotor untuk kualitas produk yang tetap terjaga.

Regards,

PT Indomobil Emotor Internasional

Daftar Isi

3

Panduan Keselamatan Berkendara.....	7
Informasi Tindak Keselamatan.....	8
Pemeriksaan Sebelum Berkendara.....	9
Komponen Motor.....	11
Struktur Kemudi	12
Pemakaian Kunci Utama	13
Pemakaian Kunci Stang	14
Penggunaan Kendaraan.....	15
Pemasangan Spion	16
Kunci Keyless & Alarm.....	17
Near Field Communication (NFC) Card Key.....	18
Grup Saklar Kiri	19
Grup Saklar Kanan	20
Mode Reverse.....	21
Tombol Service	22
Traction Control System (TCS).....	23

Daftar Isi

4

Hill Start Assist (HSA).....	24
Mode Berkendara.....	25
Tampilan Speedometer.....	26
Indikator Kerusakan.....	27
Indikator Fitur	28
Penggunaan Charger	29
Penempatan Charger	30
Socket Charger	31
Perawatan Baterai.....	32
Pengisian Baterai	33
Baterai Tidak Normal.....	34
Perawatan Motor.....	35
Servis Berkala	36
Servis Gratis	37
Garansi	38
Gugur Garansi.....	39

Daftar Isi

5

Prosedur Klaim Garansi.....	40
Lokasi Dealer Indomobil E-Motor	41



Panduan Keselamatan Berkendara

7

1. Pastikan motor listrik dalam kondisi prima. Apabila ditemukan kejanggalan kondisi motor, kunjungi dealer resmi Indomobil Emotor terdekat.
2. Lakukan kegiatan berkendara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Hindari berkendara pada saat kondisi fisik tidak optimal seperti mengantuk, berada dibawah pengaruh alkohol, dan obat-obatan terlarang.
4. Tidak diperkenankan membawa muatan berlebih pada motor listrik. Muatan berlebih dapat mengganggu keseimbangan dan keselamatan berkendara.
5. Gunakan helm, sarung tangan, kaca mata, dan alat pelindung lainnya yang memenuhi standar keselamatan berkendara. Gunakan pakaian yang nyaman, menutupi bagian lengan dan kaki. Hindari pakaian yang terlalu panjang untuk menghindari resiko terlilit komponen bergerak seperti roda.
6. Hindari penggunaan motor listrik saat hujan lebat atau cuaca buruk. Jika mengharuskan berkendara pada saat hujan, pastikan jarak aman dan penerangan yang baik untuk meminimalisir resiko tergelincir, terutama pada malam hari.

Informasi Tindak Keselamatan

8

1. Jauhkan motor listrik dari media yang mudah terbakar, meledak, dan korosif, baik ketika parkir atau mengisi daya.
2. Membongkar dan memodifikasi motor listrik dalam bentuk apapun dapat membahayakan keselamatan pengguna dan menggugurkan garansi.
3. Lindungi komponen kelistrikan dari media yang basah dan percikkan air secara langsung.
4. Perhatikan instruksi perawatan dan perbaikan dengan cermat sebelum mencuci motor listrik dengan air.
5. Lakukan perawatan berkala di bengkel resmi Indomobil Emotor untuk menjaga kualitas dan performa motor listrik.
6. Penggunaan dan perawatan motor listrik wajib berpedoman pada instruksi yang tercantum dalam buku ini, terutama informasi mengenai komponen charger dan baterai.

Pemeriksaan Sebelum Berkendara

9

Kelistrikan dan Pencahayaan

1. Nyalakan kunci kontak, operasikan saklar lampu, periksa lampu depan dan lampu belakang.
2. Nyalakan saklar dan pastikan indikasi belok berfungsi dengan benar.
3. Periksa tampilan lampu dan peralatan sinyal.
4. Periksa sambungan saluran listrik di seluruh bagian motor beserta tiang pengikat dan sambungannya.

Rem Depan dan Belakang

1. Periksa tuas rem depan dan belakang.
2. Periksa fungsi rem untuk mendeteksi malfungsi seperti rem yang terlalu empuk, jarak pengereman yang jauh, bahkan kebocoran minyak rem.

Tekanan Ban

1. Periksa tekanan ban menggunakan pengukur ban.
2. Periksa baut pemasangan roda belakang untuk memeriksa apabila bautnya kendur dan perlu dikencangkan. Tekanan ideal ban depan 200 kpa atau 2.00 kgf/cm atau 29 psi, sedangkan ban belakang 225 kpa atau 2.25 kgf/cm atau 33 psi.
3. Dorong motor listrik ke depan dan ke belakang untuk memeriksa perputaran roda atau kebisingan yang tidak normal.

Pemeriksaan Sebelum Berkendara

10

Stang Depan dan Roda Belakang

1. Putar stang ke kiri dan ke kanan serta ke depan dan ke belakang untuk memeriksa kondisi stang apabila terlalu kencang atau goyang.
2. Periksa baut pemasangan roda belakang untuk memeriksa apakah bautnya kendur dan perlu dikencangkan.
3. Dorong motor listrik ke depan dan ke belakang untuk memeriksa perputaran roda atau kebisingan yang tidak normal.

Reflektor dan Plat Nomor




1. Periksa reflektor dari debu dan kerusakan, jangan digunakan apabila kotor atau rusak.
2. Pastikan plat nomor tertutup rapat, nomor terbaca, dan tidak ada kotoran atau kerusakan.

Pemeriksaan Kaca Spion

1. Periksa kaca spion dari kotoran dan kerusakan.
2. Amati dan atur posisi kaca spion agar dapat menangkap refleksi kondisi belakang jalanan dan kondisi samping tempat duduk pengemudi.

Komponen Motor

11

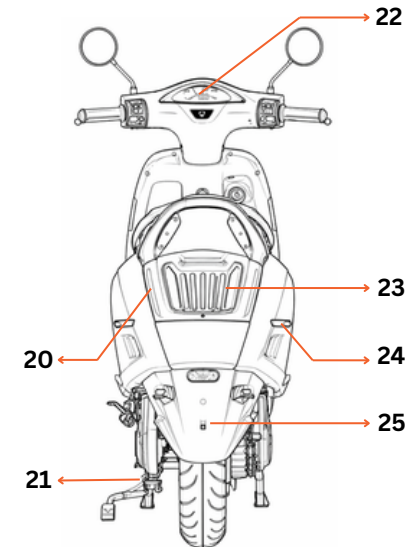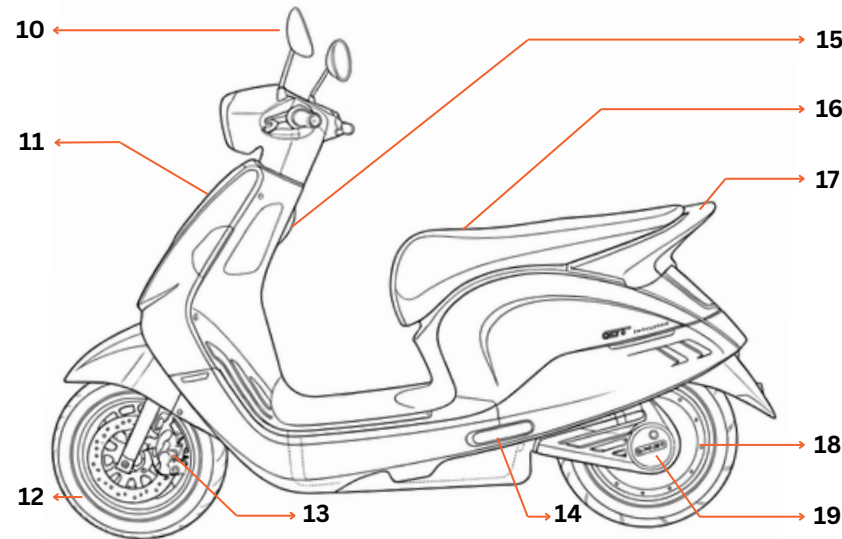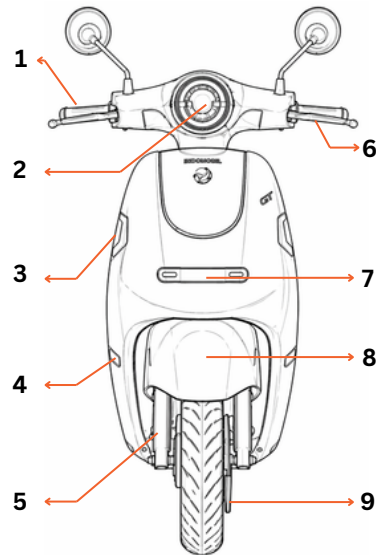

1	Throttle
2	Lampu Utama
3	Lampu Sein Depan
4	Lampu DRL Depan
5	Suspensi Depan

6	Tuas Rem
7	Dudukan Plat Nomor
8	Spakbor Depan
9	Caliper Depan
10	Spion


11	Front Wind Board
12	Ban Depan
13	Caliper Depan
14	Footstep
15	Hook

16	Seat
17	Seat Handle
18	BLDC
19	Cover Swing Arm
20	Lampu Sein Belakang

21	Standar
22	Speedometer
23	Lampu Rem Belakang
24	Lampu DRL Belakang
25	Spakbor Belakang

Struktur Kemudi

12

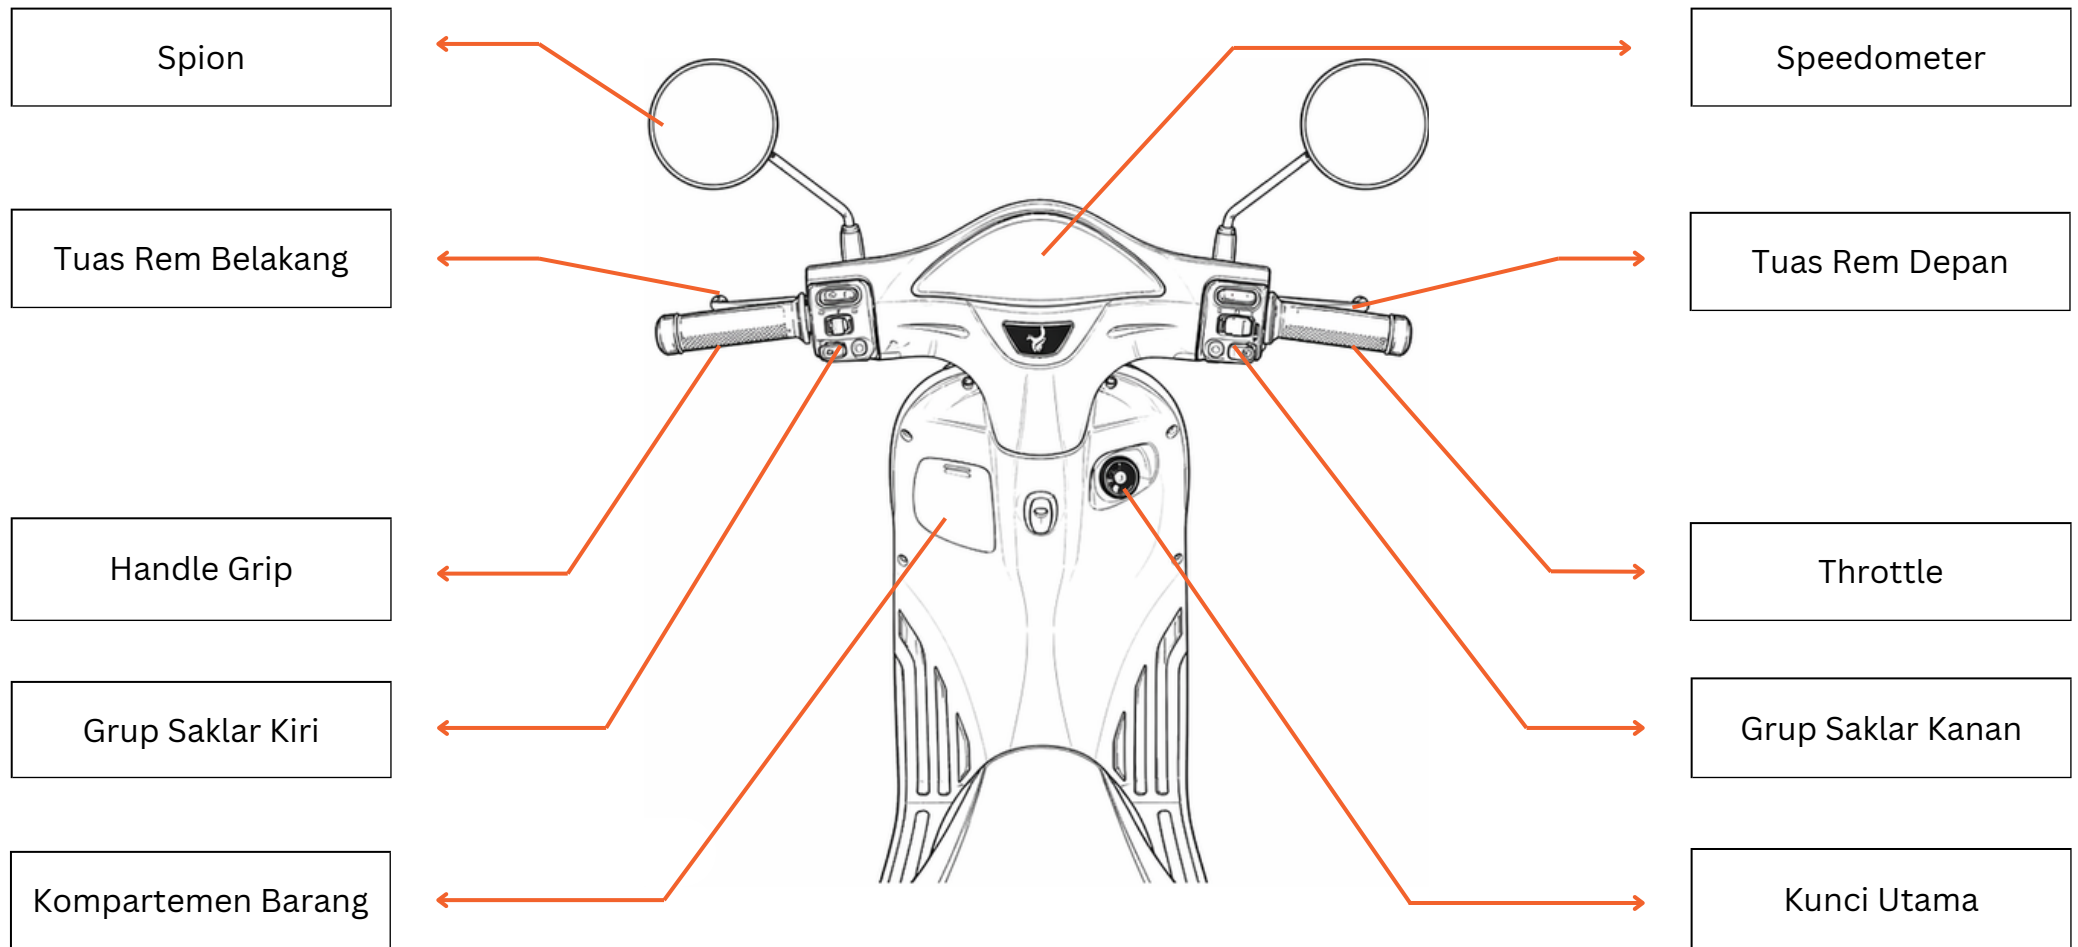

Pemakaian Kunci Utama

13

Step 1



Pasang kunci secara vertikal untuk mematikan motor listrik.

Step 2



Putar kunci searah jarum jam untuk menyalakan motor listrik.

Step 3




Putar kunci berlawanan jarum jam untuk membuka jok

Penggunaan Kunci Stang

14

Step 1

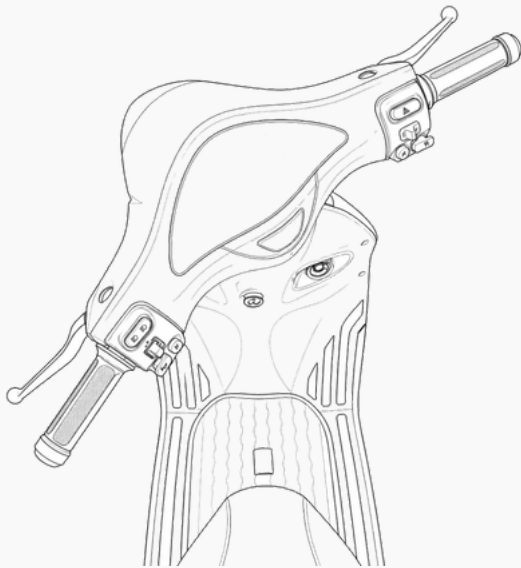

Posisikan kemudi ke arah kiri seperti gambar.

Step 2



Tekan kunci ke dalam lubang kunci.

Step 3



Sembari ditekan, putar kunci berlawanan arah jarum jam.

Penggunaan Kendaraan


15

Step 1




Putar kunci searah jarum jam.

Step 2

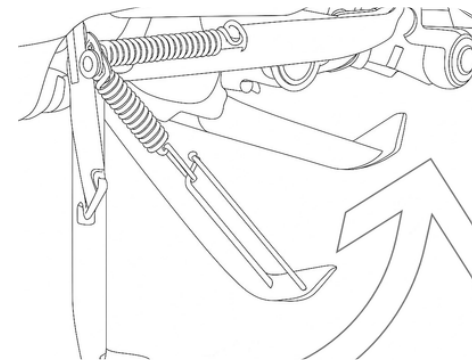


Lipat standar samping.

Step 3

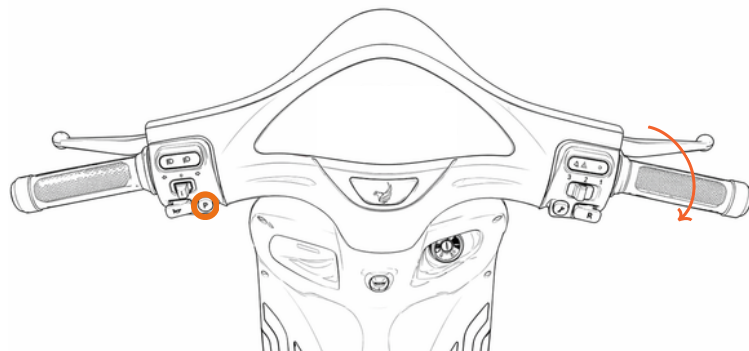

Tekan tuas rem atau tekan tombol P hingga indikator **READY** menyala.

Step 4

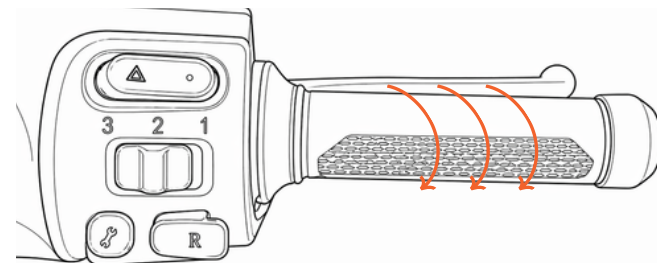


Putar *throttle* untuk maju.

Pemasangan Spion


16

Step 1

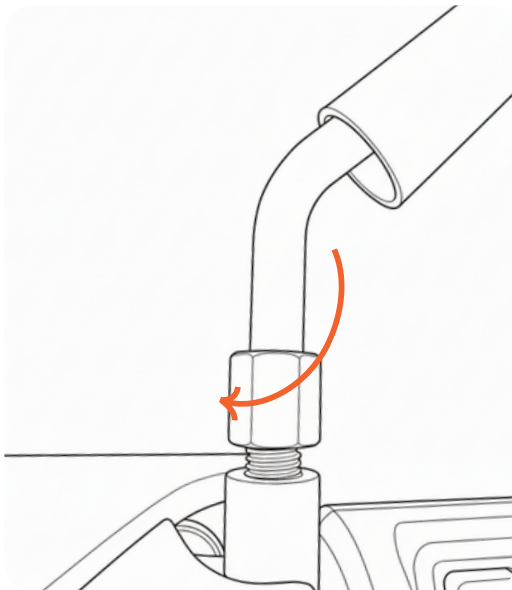


Pasang spion dan putar batang spion searah jarum jam untuk menyempurnakan posisi spion pada kemudi.

Step 2

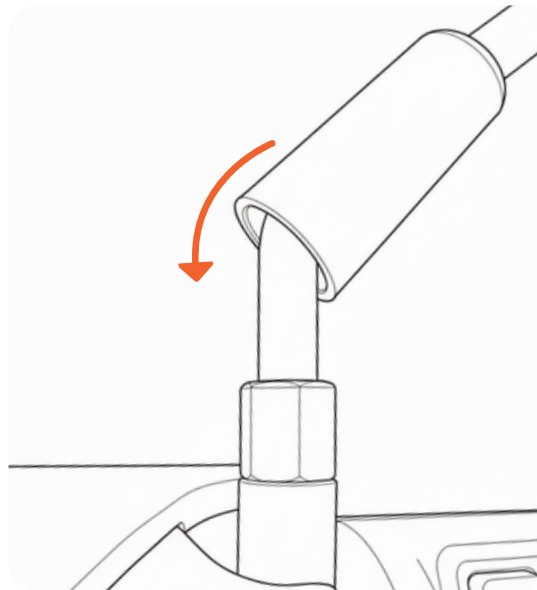

Kencangkan baut dan turunkan pelapis karet untuk melindungi baut dari karat.


Step 3

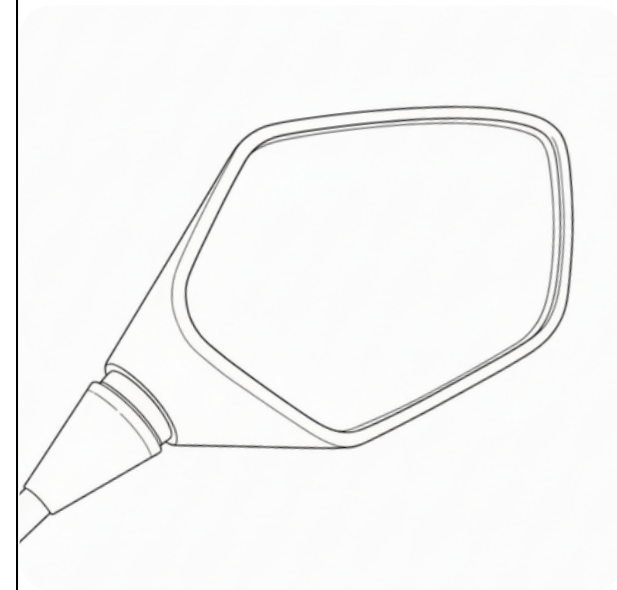

Atur arah kaca spion dan pastikan area belakang kemudi terlihat dengan jelas.

Kunci Keyless & Alarm

17

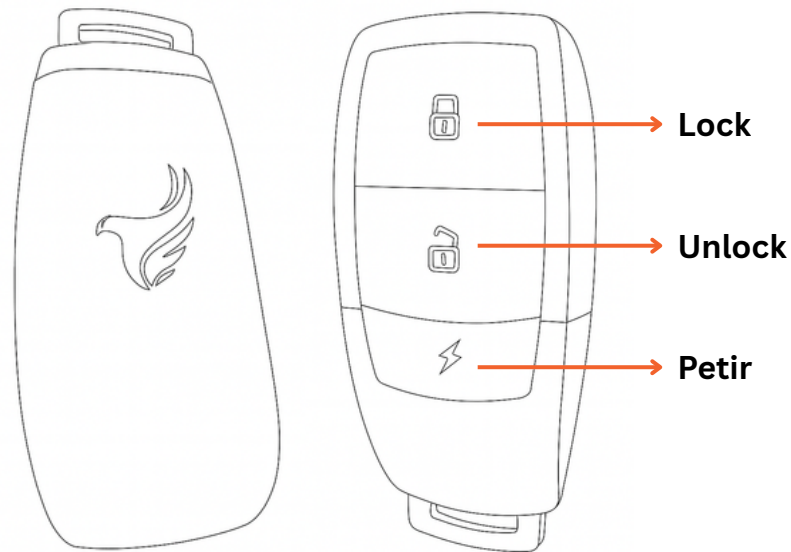

Fungsi	Cara Penggunaan
Mengaktifkan Anti Theft Alarm	tekan tombol Lock
Mematikan Anti Theft Alarm	tekan tombol Unlock
Membunyikan Alarm	tekan tombol Petir 1x
Mengaktifkan Keyless	tekan tombol Petir 2x
Menonaktifkan Keyless	tekan tombol Unlock

Keyless

Memungkinkan Anda menyalakan motor tanpa kunci fisik.

Anti Theft Alarm


Menjaga motor dari tindak pencurian dengan sensor gerak dan alarm yang dapat berbunyi jika motor terguncang dalam keadaan mati.



Jauhkan kunci keyless dari air.

Near Field Communication (NFC) Card Key

18

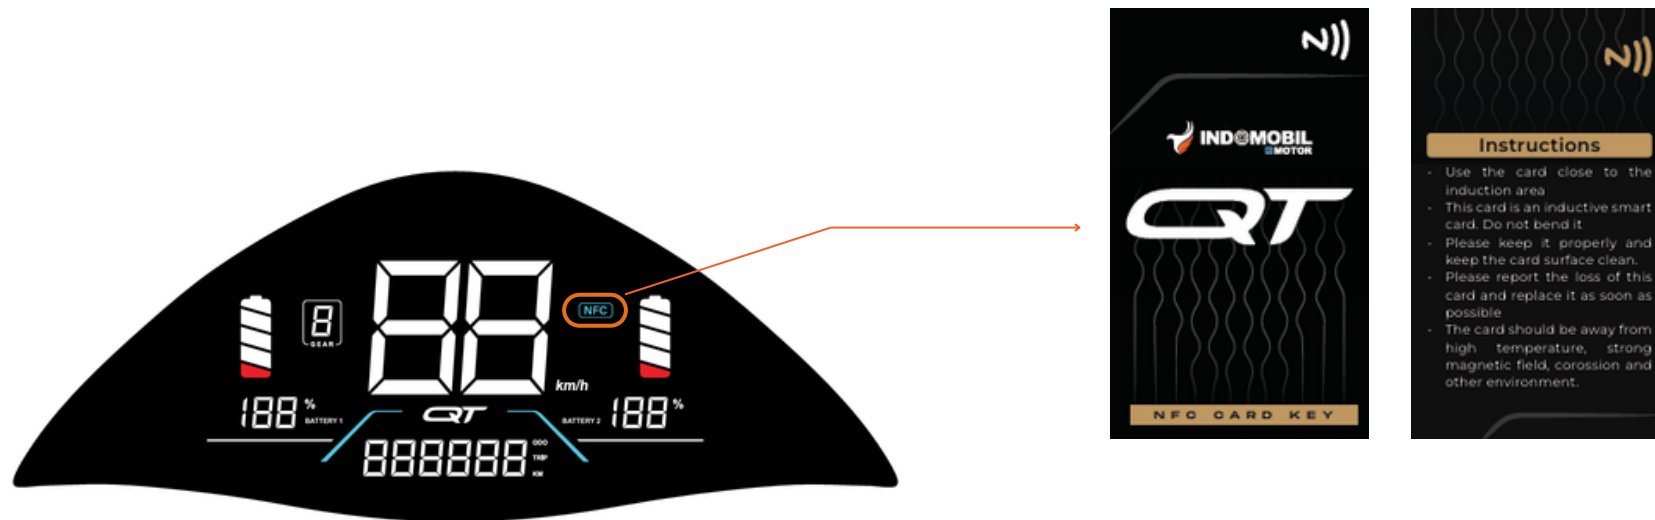

Cara Penggunaan :


Tempelkan Kartu NFC Card Key pada area indikator **NFC** yang terdapat pada panel speedometer hingga motor menyala. Ulangi langkah yang sama untuk mematikan motor.



Baca dan ikuti instruksi yang tercantum pada kartu NFC.

Grup Saklar Kiri


19

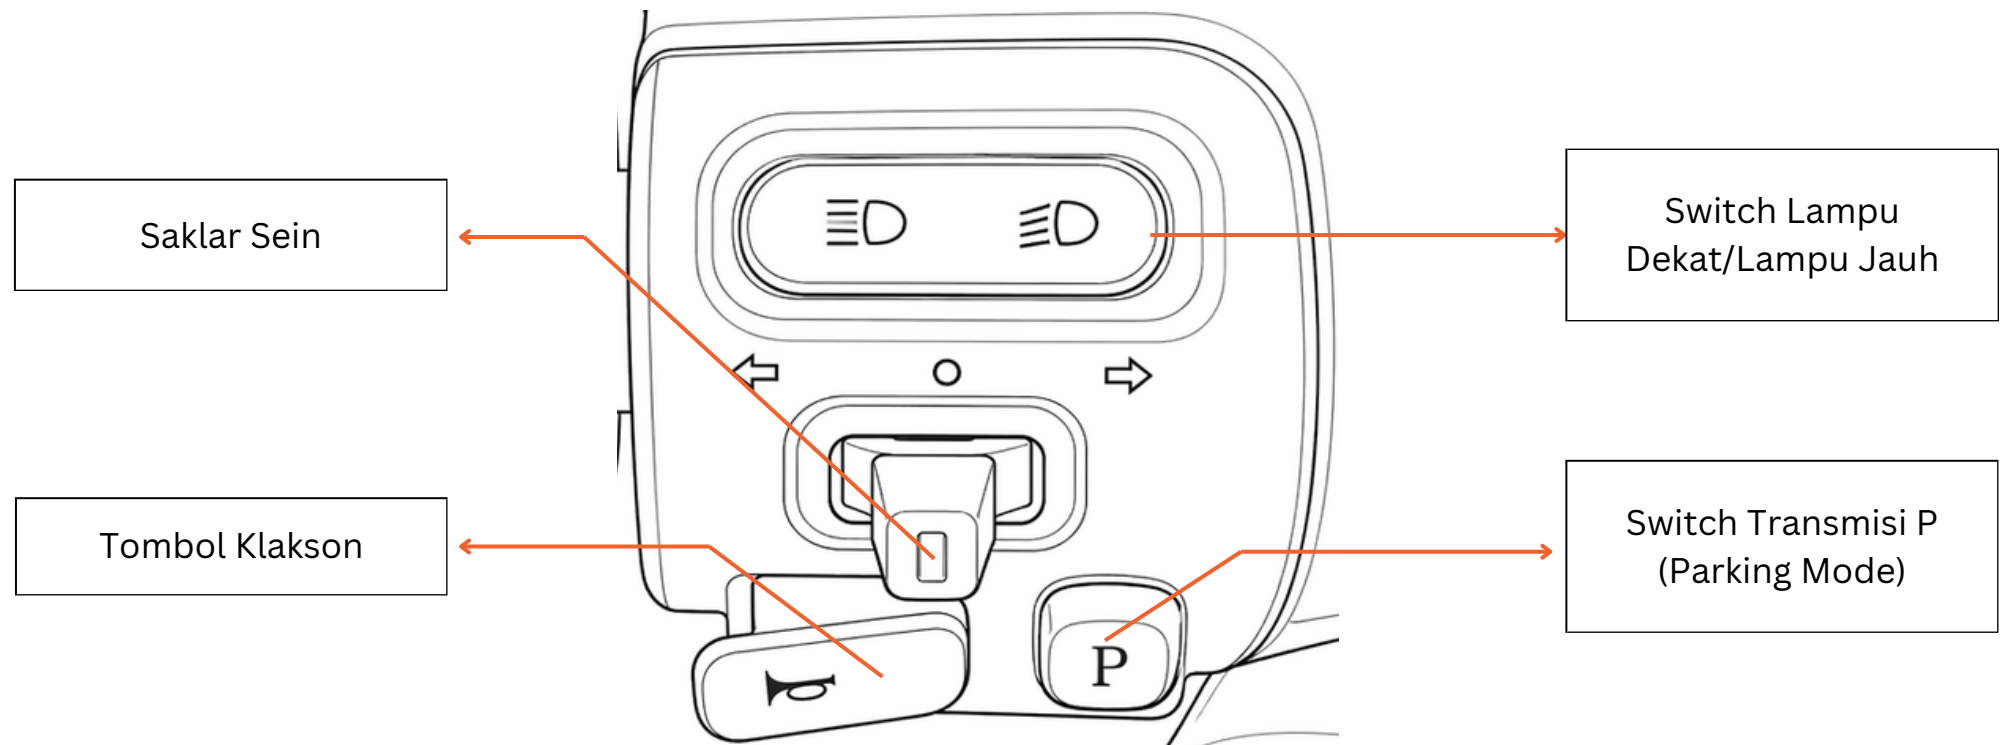

Saklar : Geser untuk mengaktifkan
 Switch : Tekan untuk mengubah mode
 Tombol : Tekan / tahan untuk mengaktifkan

Grup Saklar Kanan


20

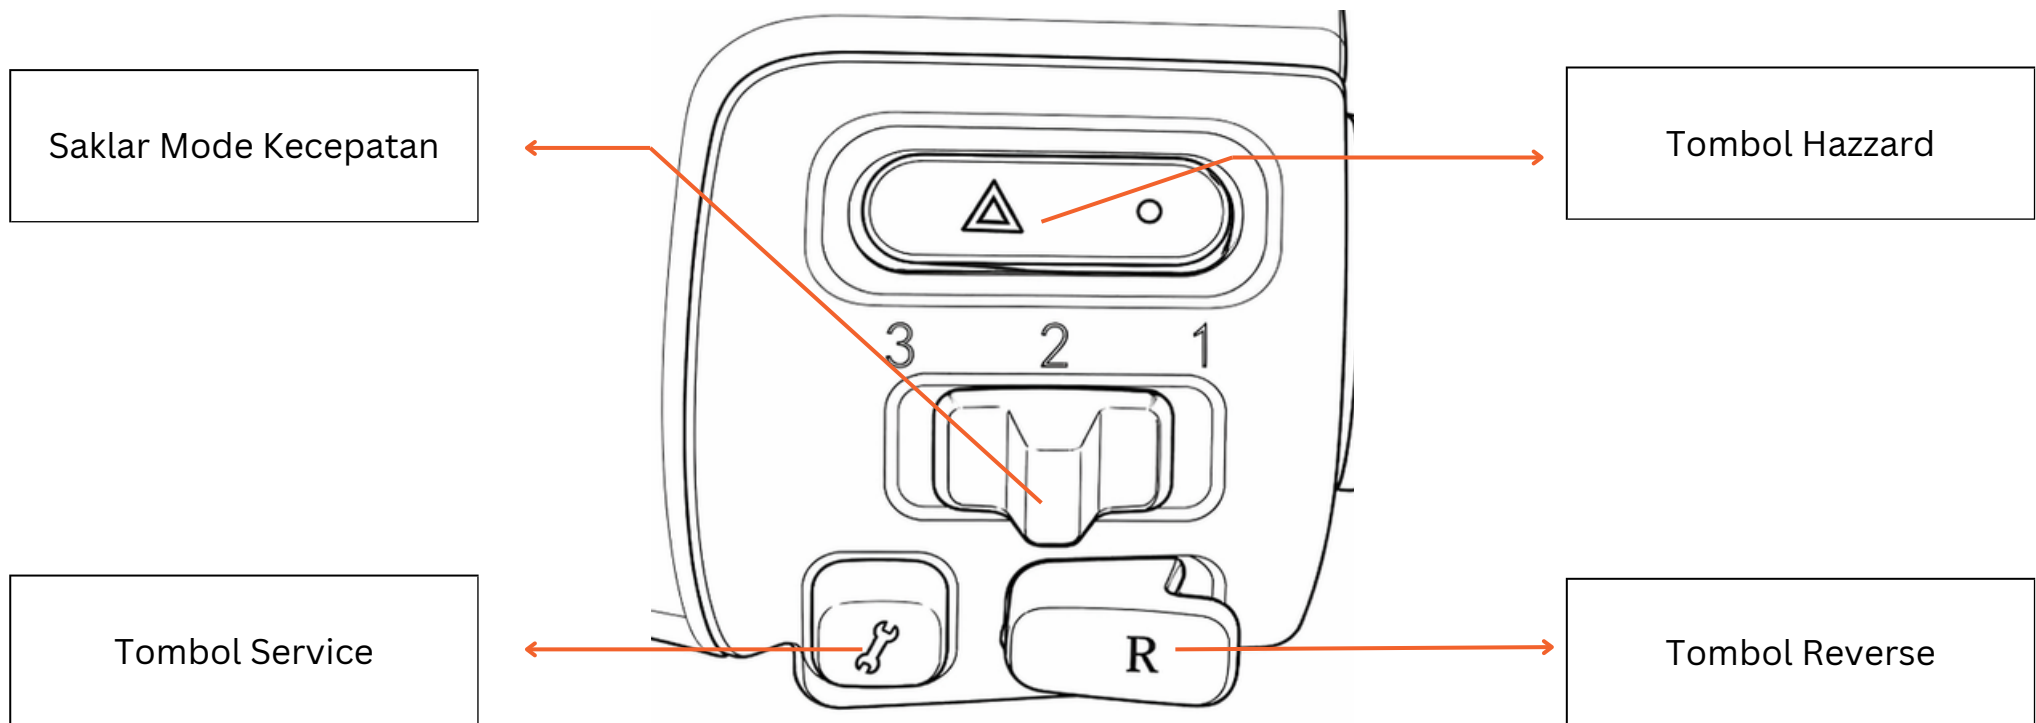

Saklar : Geser untuk mengaktifkan
 Switch : Tekan untuk mengubah mode
 Tombol : Tekan / tahan untuk mengaktifkan

Mode Reverse

21

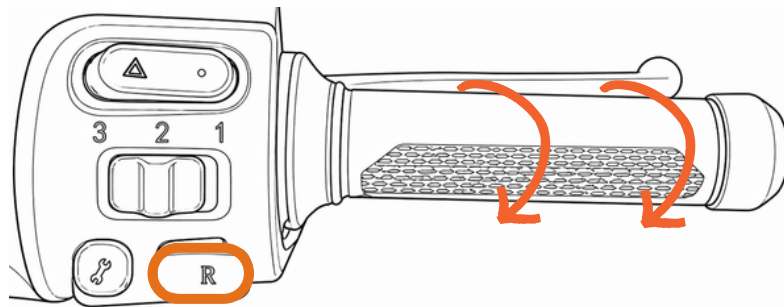


Tahan tombol R hingga muncul indicator **R** pada speedo lalu secara bersamaan putar throttle. Lepas tombol R bila ingin menonaktifkan.

i Kecepatan hanya dibatasi sampai **2 Kmh** saat mode reverse.

Tombol Service


22

Step 1

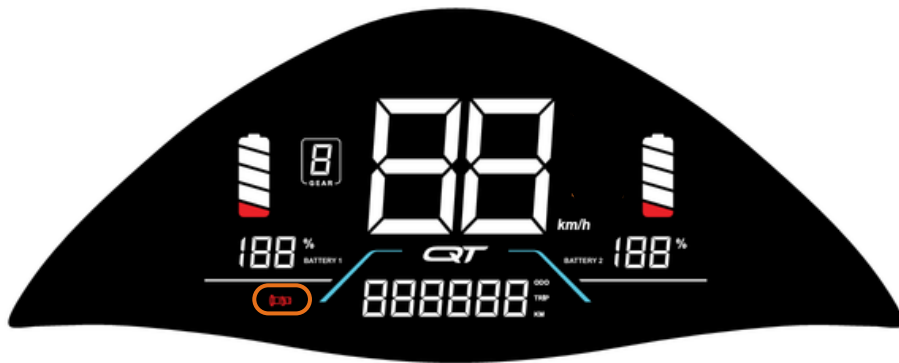

Tombol Service hanya akan dapat digunakan bila indikator throttle  di speedometer menyala.

Step 2

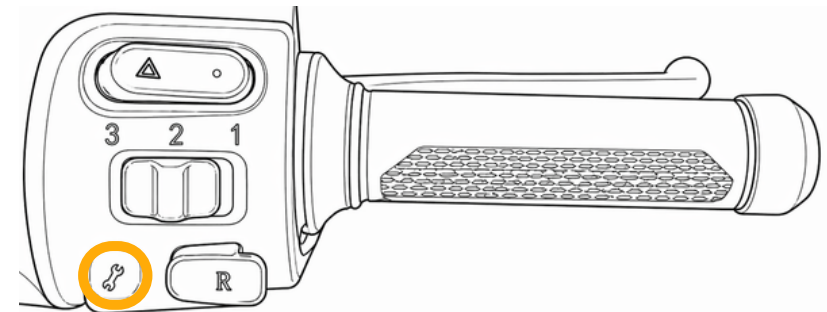


Tombol service berfungsi sebagai pengganti throttle. Cukup tekan tombol tersebut, maka motor akan bergerak.

 Kecepatan hanya dibatasi sampai **35 Km/h** saat tombol service digunakan.

Traction Control System (TCS)


23

Step 1

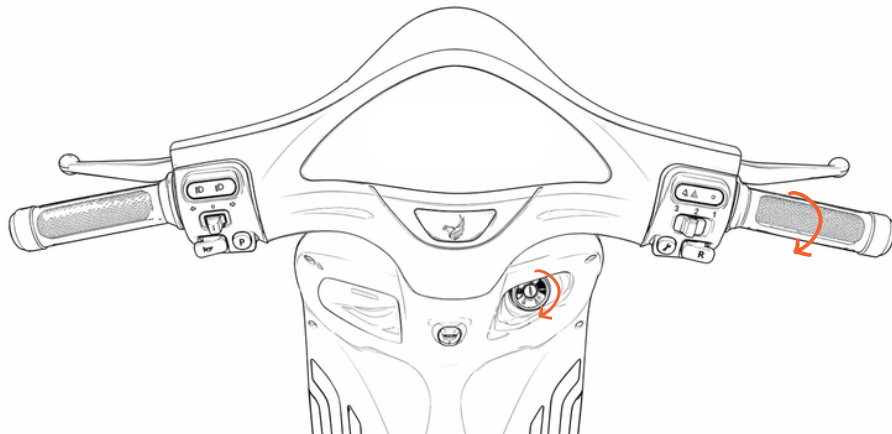

Saat motor dalam keadaan mati, putar tuas gas (throttle) hingga penuh. Lalu putar kunci kontak.

Step 2

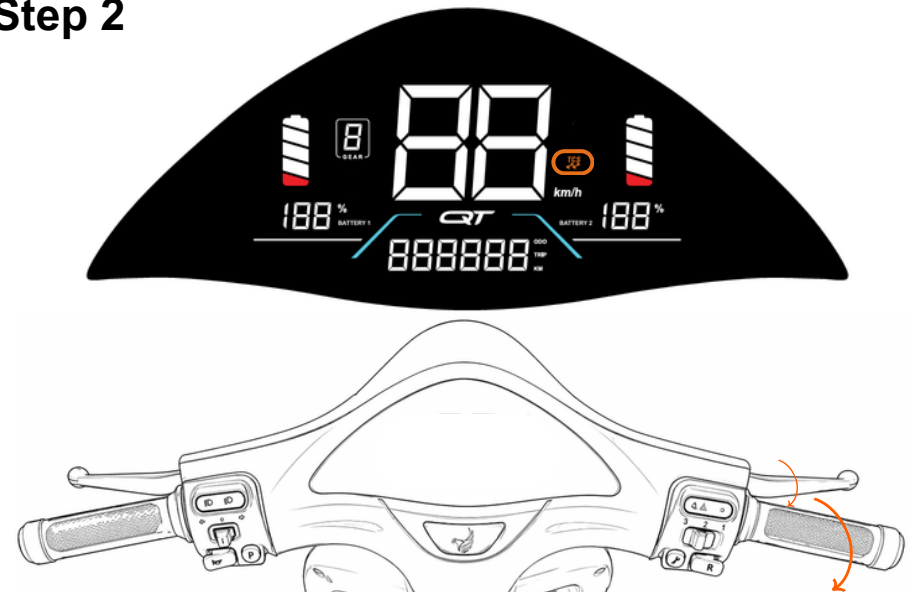

Saat tampilan speedometer sudah selesai start up, tekan rem 3 kali. Untuk penekanan rem yang ke-3 kali, tahan rem hingga logo **TCS** muncul. Ulangi langkah tersebut untuk menonaktifkan fitur ini




Fitur ini aktif untuk menjaga traksi agar motor tidak tergelincir di jalan licin. Untuk mematikan mode TCS, ulangi langkah-langkah pada penjelasan diatas.

Hill Start Assist (HSA)

24

Step 1

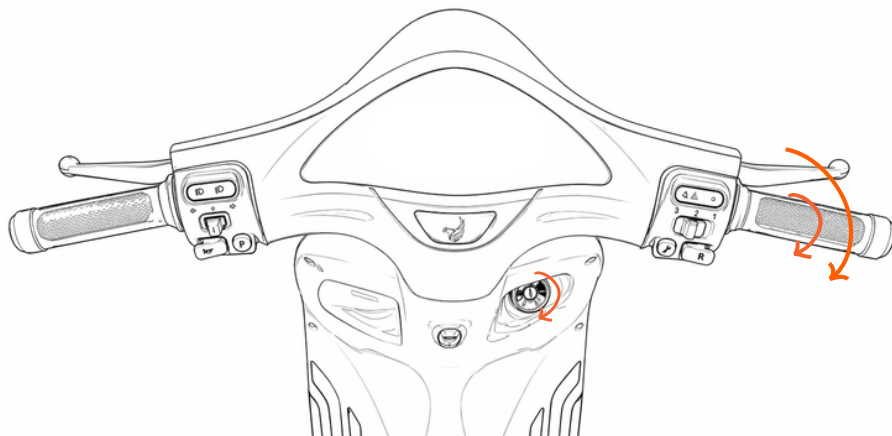

Saat motor dalam keadaan mati, putar tuas gas (throttle) hingga penuh dan tarik tuas rem sebelah kanan secara bersamaan. Lalu putar kunci kontak.

Step 2



Indikator akan menyala bila HSA sudah aktif. Untuk menonaktifkan fitur ini ulangi langkah yang sama.




Untuk mengaktifkan fitur ini, tekan dan tahan rem selama 3 detik hingga indikator HSA menyala merah .
Untuk menonaktifkannya, putar throttle.



Mode Berkendara

25

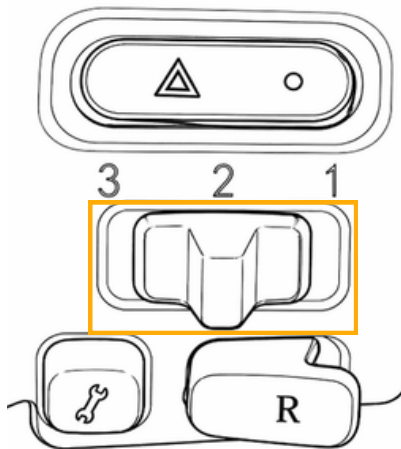

Untuk mengubah mode berkendara, geser switch pada area yang ditandai dengan kotak kuning.

Mode 1:



Kecepatan
Maximum : 35 km/h

Mode 2:



Kecepatan
Maximum : 51 km/h


Mode 3:



Kecepatan
Maximum : 70 km/h

Tampilan Speedometer

26

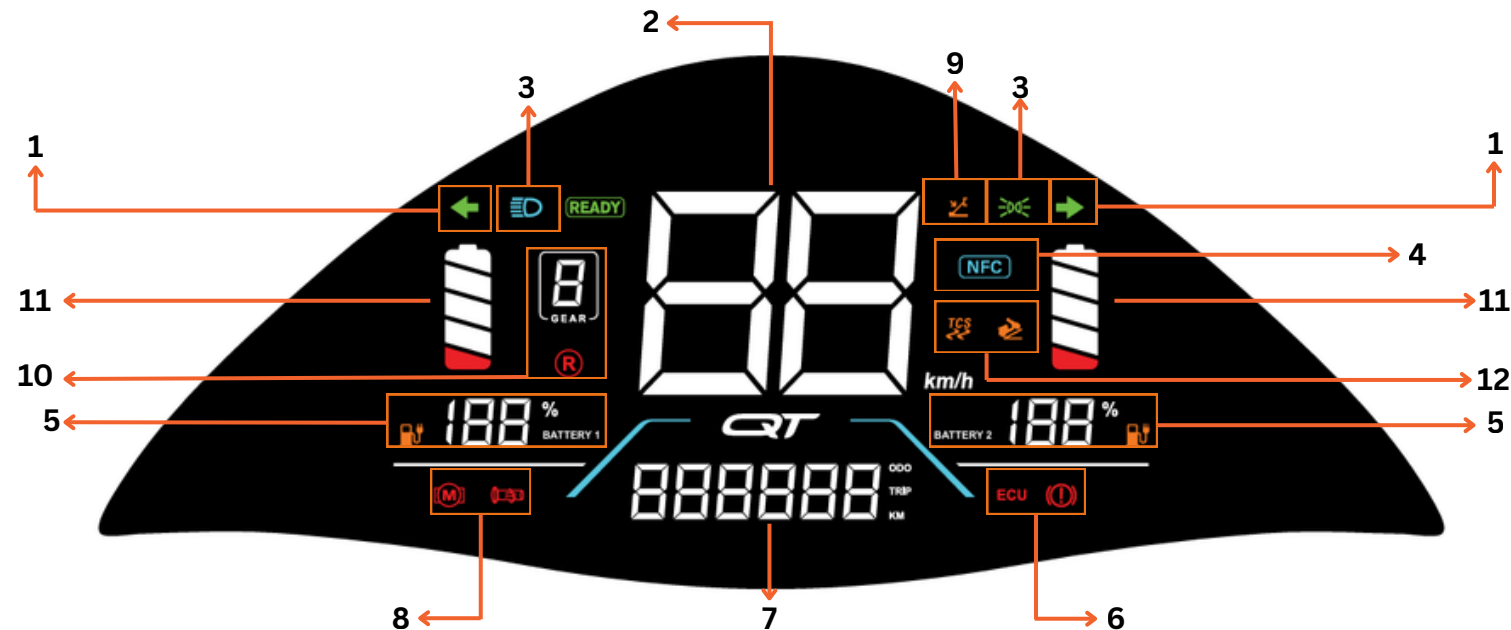

1	Indikator Sein
2	Kecepatan
3	Lampu Dekat/Jauh

4	NFC
5	Indikator Baterai
6	Indikator rem serta kesalahan pada controller

7	Odometer
8	Kesalahan BLDC dan Throttle
9	Standar Samping

10	Mode Berkendara dan Reverse
11	Indikator Baterai
12	Indikator TCS dan HSA

Indikator Kerusakan

27

	Kerusakan pada Controller
	Kerusakan pada Motor BLDC
	Kerusakan pada Throttle
	Kurangnya Daya pada Battery

 Indikator menyala bila ada **kerusakan**

Indikator Fitur

28

	Lampu Sein Kiri & Kanan
	Lampu DRL
	Lampu Jauh
	NFC
	Traction Control Active


	Hill Start Assist Active
	Standar Samping Turun
	Rem Active
	Ready
	Posisi P (Parkir)
	Posisi R (Reverse)

 Indikator menyala bila fitur sedang **aktif**

Penggunaan Charger



29

Langsung Stopkontak

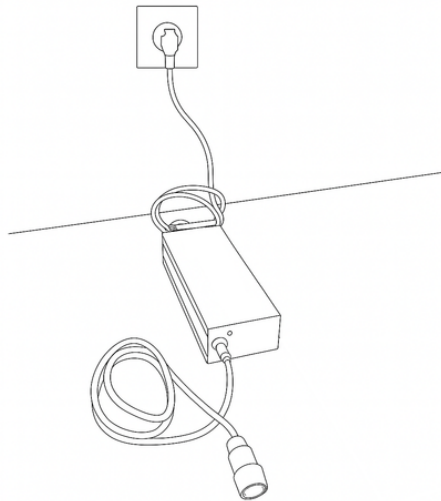

Dianjurkan untuk melakukan pengisian daya langsung ke stopkontak dengan listrik yang stabil.

Menggunakan Adaptor

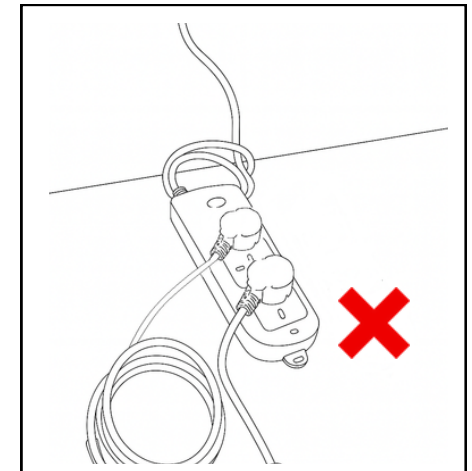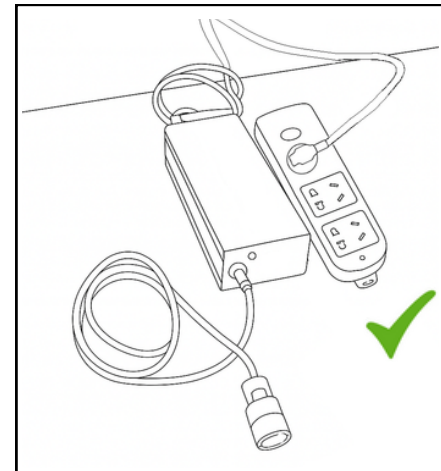


Apabila menggunakan perantara terminal listrik, hindari penggunaan yang bersamaan dengan perangkat lain.

i Input charger = 200~240V 50HZ 10Amax (**2.3 kW**)
Output charger = 60V 6A/8A (**360W/480W**)


Penempatan Charger

30

Benar

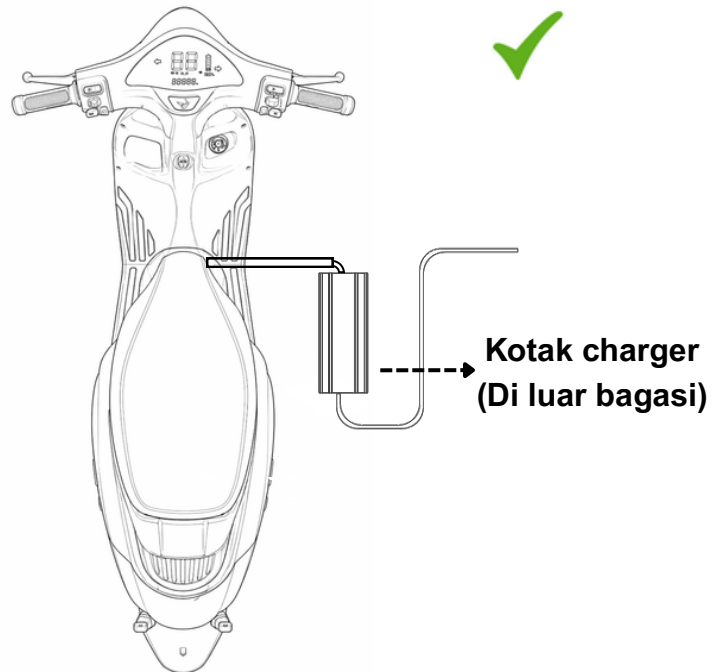

Salah

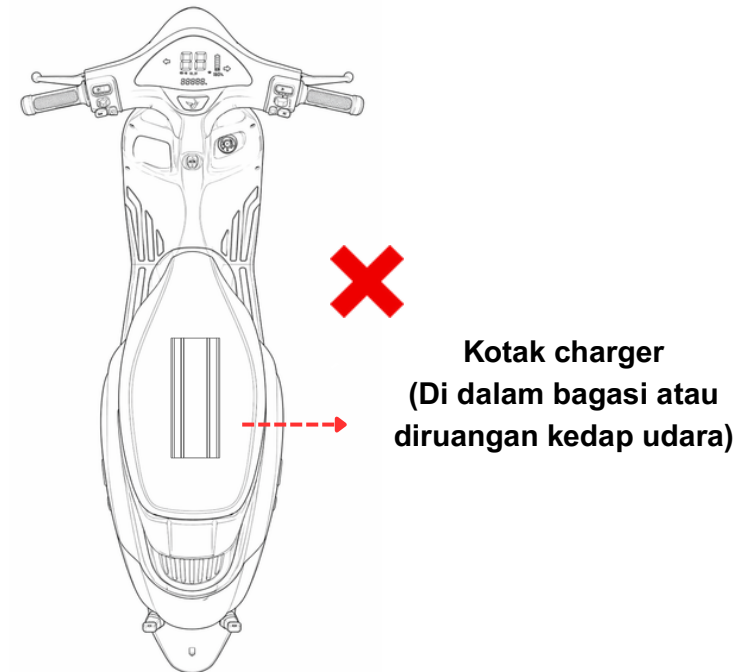

Letakkan kotak charger diluar bagasi saat pengisian daya demi menghindari adanya panas berlebih.




Jauhkan Charger dari air dan kotoran.

Socket Charger


31

Step 1

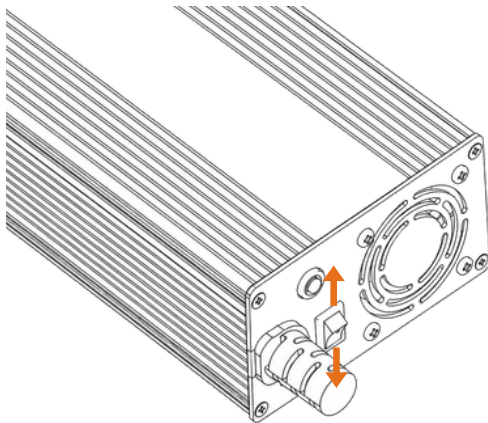


Sesuaikan output charger dengan kebutuhan

Step 2

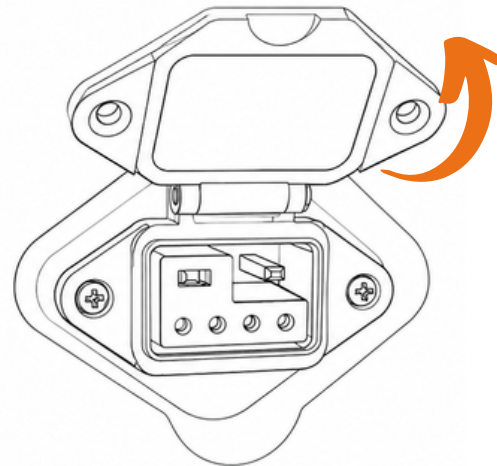

Buka penutup soket pengisi daya yang berada pada bagasi motor.

Step 3

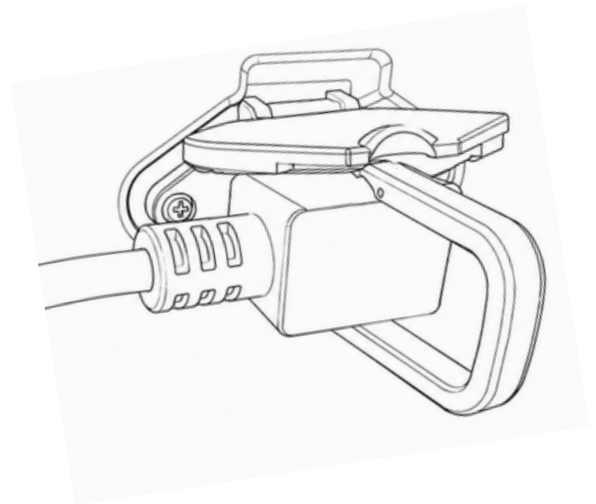

Sambungkan kepala charger dengan soket, pastikan terhubung dengan rapat'.




Selalu gunakan pengisi daya resmi dari Indomobil Emotor.



Jauhkan Socket dari air dan kotoran.

Perawatan Baterai


32

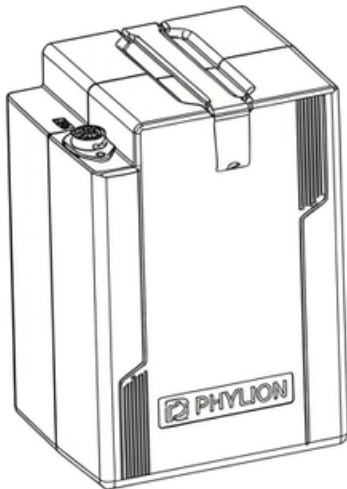

- **Hindari paparan panas berlebih:** Jangan tempatkan baterai di dekat sumber panas, sinar matahari langsung, bahan mudah terbakar, atau percikan api.
- **Jauhkan dari air dan kelembapan:** Hindari kontak baterai dengan air, cairan, atau area lembap untuk mencegah korsleting.
- **Lakukan pengisian awal:** Isi daya baterai segera setelah pembelian.
- **Untuk kendaraan yang tidak digunakan dalam waktu lama:** Isi daya sebelum penyimpanan dan ulangi minimal setiap 2 bulan guna menjaga kualitas serta memenuhi ketentuan garansi.
- **Pastikan penahan baterai terpasang:** Penahan baterai harus terpasang dengan benar untuk mengurangi risiko guncangan dan getaran.
- **Dilarang membongkar atau memodifikasi baterai:** Tindakan ini berpotensi menyebabkan korsleting, membahayakan keselamatan, dan membatalkan garansi.
- **Jangan membiarkan baterai dalam kondisi 0% lebih dari 24 jam:** Hal ini menyebabkan salah satu sel dalam baterai menjadi tidak stabil yang mengakibatkan baterai menjadi boros

Pengisian Baterai


33

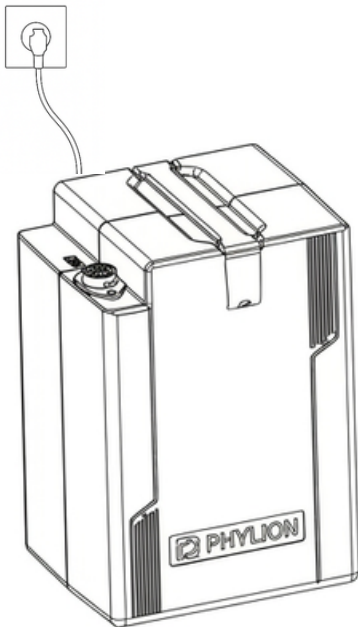

- **Lakukan pengisian di area tertutup:** Pastikan proses pengisian daya dilakukan di ruang tertutup untuk mencegah masuknya cairan dan kotoran.
- **Hindari pengisian daya dibawah 20%:** Hindari baterai kosong total agar umur pakai tetap optimal. Jika kosong sepenuhnya, sistem motor akan otomatis nonaktif.
- **Pastikan koneksi charger aman:** Charger harus terhubung dengan stopkontak secara sempurna dan stabil sebelum pengisian.
- **Gunakan charger resmi Indomobil Emotor:** Lakukan pengisian selama 6–7 jam menggunakan charger resmi untuk menghindari risiko korsleting akibat ketidaksesuaian spesifikasi.
- **Beri jeda sebelum pengisian ulang:** Setelah penggunaan kendaraan, berikan jeda 15–30 menit sebelum mulai melakukan pengisian daya guna mencegah panas berlebih pada sistem baterai.
- **Cabut charger setelah baterai terisi penuh :** Untuk mencegah pengisian berlebih dan menjaga efisiensi baterai

Baterai Tidak Normal

34

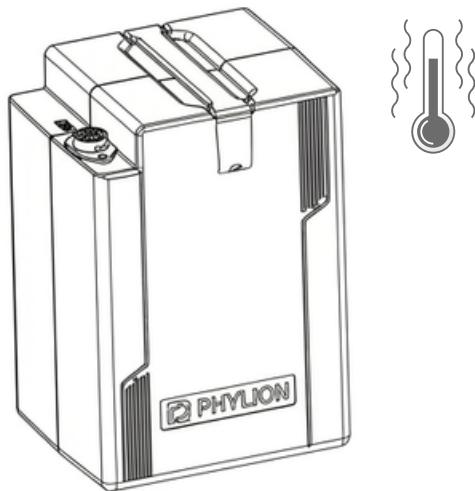


Hentikan pengisian jika terjadi gejala abnormal. Segera hentikan proses pengisian daya dan hubungi dealer atau bengkel resmi Indomobil Emotor terdekat apabila ditemukan kondisi berikut:

- Muncul bau menyengat atau tidak wajar dari baterai atau charger
- Suhu charger terasa sangat panas saat disentuh (kisaran suhu 60–70°C)
- Indikator pengisi daya tidak berubah menjadi hijau setelah 8 jam pengisian
- Baterai mengalami pembengkakan (kembung) atau kebocoran

Segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh teknisi di bengkel resmi Indomobil Emotor untuk memastikan keamanan dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada motor listrik Anda.

Perawatan Motor

35

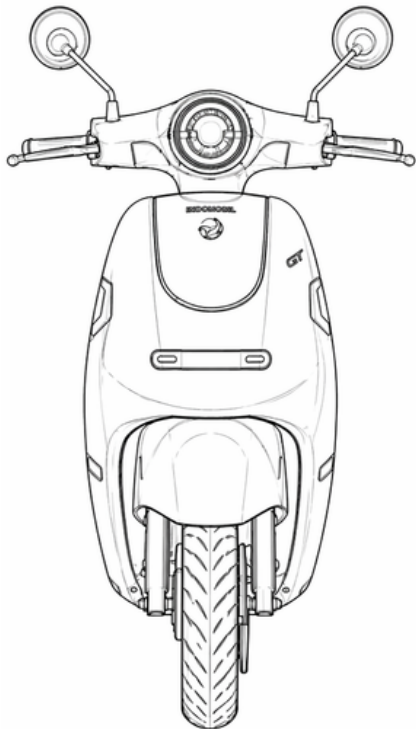

- Sebelum melakukan pembersihan dan pencucian, pastikan motor listrik dalam keadaan mati dan putuskan sambungan daya dari sumber arus listrik melalui MCB.
- Bersihkan komponen kelistrikan dengan kain lembab, bukan dengan kain basah atau dibasuh langsung dengan air. Apabila kotoran membandel, bersihkan dengan kuas atau sikat kering. Setelah dibersihkan, lap dengan menggunakan kain kering yang lembut.
- Jangan mencuci motor listrik dengan uap air atau selang air bertekanan tinggi.

Servis Berkala

36



Servis Berkala merupakan serangkaian proses pengecekan, perawatan, perbaikan, atau penggantian komponen pada unit dalam interval waktu tertentu.

Servis Berkala merupakan syarat utama dari pengajuan klaim garansi unit motor listrik E-Motor . Monitoring perawatan berkala dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut:

- 6 (enam) bulan atau 5.000 km
- 18 (delapan belas) bulan atau 15.000 km
- 30 (tiga puluh) bulan atau 25.000 km

Model _____

No. Rangka / VIN _____

No. Mesin _____

No. Seri Baterai _____

No. Seri Charger _____

Delivery Date _____

Nama Pemilik _____

Alamat _____

No. Polisi _____

No. Telp _____

KOMPONEN GARANSI

1. Garansi Baterai berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 30.000 KM.
2. Garansi Motor Penggerak Listrik (dinamo) berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
3. Garansi Controller berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
4. Garansi Charger berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
5. Garansi Speedometer berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.

**LEMBAR MONITORING
SERVIS BERKALA**

6 BULAN (GRATIS)	18 BULAN	30 BULAN
TGL: _____	TGL: _____	TGL: _____
KM: _____	KM: _____	KM: _____
(CAP DEALER)	(CAP DEALER)	(CAP DEALER)

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Indomobil Emotor QT Pro sebagai sahabat dalam berkendara. Dengan desain yang stylish dan minimalis, teknologi listrik terbaru, serta berbagai fitur andalannya, QT Pro hadir menawarkan kenyamanan sekaligus pengalaman berkendara yang baru untuk Anda.

Kami pastikan layanan purna jual (After Sales Service) yang terbaik. Lakukan perawatan berkala dan pembelian suku cadang di bengkel resmi Indomobil Emotor untuk kualitas produk yang tetap terjaga.

Dokumen pengajuan garansi*:

1. STNK
2. Kartu Garansi

*Garansi hanya berlaku bagi unit yang telah melakukan Servis Berkala di bengkel resmi Indomobil Emotor

INDOMOBIL eMOTOR

Servis Gratis

37



Model _____

No. Rangka / VIN _____

No. Mesin _____

No. Seri Baterai _____

No. Seri Charger _____

Delivery Date _____

Nama Pemilik _____

Alamat _____

No. Polisi _____

No. Telp _____

Tanda Tangan Dealer _____

Tanda Tangan Pemilik _____

(Cap Dealer)

Dokumen pengajuan garansi*:

1. STNK

2. Kartu Garansi

*Garansi hanya berlaku bagi unit yang telah melakukan Servis Berkala di bengkel resmi Indomobil Emotor

KOMPONEN GARANSI

1. Garansi Baterai berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 30.000 KM.
2. Garansi Motor Penggerak Listrik (dinamo) berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
3. Garansi Controller berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
4. Garansi Charger berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.
5. Garansi Speedometer berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM.

LEMBAR MONITORING SERVIS BERKALA

6 BULAN (GRATIS)	18 BULAN	30 BULAN
TGL: _____	TGL: _____	TGL: _____
KM: _____	KM: _____	KM: _____
(CAP DEALER)	(CAP DEALER)	(CAP DEALER)

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Indomobil Emotor QT Pro sebagai sahabat dalam berkendara. Dengan desain yang stylish dan minimalis, teknologi listrik terbaru, serta berbagai fitur andalannya, QT Pro hadir menawarkan kenyamanan sekaligus pengalaman berkendara yang baru untuk Anda.

Kami pastikan layanan purna jual (After Sales Service) yang terbaik. Lakukan perawatan berkala dan pembelian suku cadang di bengkel resmi Indomobil Emotor untuk kualitas produk yang tetap terjaga.

INDOMOBIL EMOTOR

1. Servis Gratis (Free Service) merupakan tahap pertama dari Servis Berkala yang wajib dilewati unit motor listrik sebelum melakukan serangkaian jadwal perawatan berkala berikutnya.
2. Servis Gratis diberikan tanpa pungutan biaya jasa yang dibebankan kepada konsumen.
3. Servis Gratis dilakukan **maksimal** pada **bulan ke-6 (enam)** atau **5.000 km**, terhitung dari **Delivery Date** unit dari dealer kepada konsumen sebagai tolok ukur waktu perpindahan tangan motor listrik dan jarak yang telah ditempuh unit selama pemakaian.
4. Wajib membawa Kartu Garansi saat melakukan Servis Gratis dan Servis Berkala.
5. Servis Gratis tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.

Garansi

38

PT. Indomobil Emotor Internasional memberikan garansi bagi setiap unit motor listrik Indomobil Emotor yang dibeli konsumen. Garansi berlaku atas **kegagalan kinerja motor listrik yang diakibatkan oleh cacat produksi, kesalahan bahan atau material produk, dan konstruksi pabrik**, bukan akibat kelalaian pribadi dan hal-hal lain yang telah tercantum dalam **Hal-hal yang Menggugurkan Garansi**. Pengajuan garansi hanya dapat dilakukan di bengkel resmi Indomobil Emotor seluruh Indonesia.

KOMPONEN GARANSI

1. Garansi **Baterai** berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 30.000 km
2. Garansi **Motor Penggerak Listrik (dinamo)** berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 km
3. Garansi **Controller** berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 km
4. Garansi **Charger** berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 km
5. Garansi **Speedometer** berlaku selama 1 (satu) tahun atau 10.000 km

Gugur Garansi

39

1. Kartu Garansi hilang/rusak.
2. Garansi melewati masa berlakunya.
3. Baterai tidak diisi dayanya lebih dari 2 bulan.
4. Tidak tertib melakukan Servis Berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Kerusakan unit diluar cacat produksi dan konstruksi, seperti:
 - Pemakaian motor listrik yang menyalahi poin-poin pada Owners Manual.
 - Perawatan, perbaikan, dan segala bentuk modifikasi yang dilakukan diluar standar pabrikan dan penggunaan suku cadang yang bukan dari Bengkel Resmi Indomobil Emotor.
 - Kerusakan oleh faktor eksternal seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pencurian, dan kebakaran.
 - Kerusakan akibat kelalaian pribadi seperti penyimpanan/pemindahan yang tidak sesuai.

Prosedur Klaim Garansi

40

1. Garansi diajukan di bengkel resmi Indomobil Emotor seluruh Indonesia.
2. Garansi berlaku untuk motor listrik yang tertib melakukan Servis Berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan di Bengkel Resmi Indomobil Emotor seluruh Indonesia.
3. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan garansi :
 - **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)**
 - **Kartu Garansi**
4. Garansi tetap berlaku termasuk ketika motor listrik mengalami perpindahan kepemilikan sepanjang memenuhi ketentuan yang tertera dalam Owners Manual ini.
5. Klaim tidak memenuhi biaya-biaya seperti :
6. Kerugian yang timbul selama proses klaim garansi dalam bentuk:
 - Biaya perbaikan / penggantian suku cadang yang dilakukan sebelum proses klaim garansi diajukan.
 - Biaya akomodasi konsumen selama proses klaim garansi berlangsung.
 - Biaya lain diluar penggantian suku cadang dan ongkos kerja perbaikan.
7. Kerugian yang timbul selama proses klaim garansi dalam bentuk:
 - Materiil, misalnya waktu dan biaya komunikasi/akomodasi, dst.
 - Non-materiil, misalnya kesempatan mendapatkan suatu penghasilan/pekerjaan, kerugian moril, dst.

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

41

INDOMOBIL EMOTOR TRANSYOGI CIBUBUR SHOWROOM	Jl. Alternatif Cibubur KM7, Nagrak, Gn.Putri, Bogor, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN SHOWROOM	Jl. Raya Pasar Minggu No.51, RT 06/RW 06, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12510
INDOMOBIL EMOTOR TB SIMATUPANG JAKARTA SELATAN SHOWROOM	Jl. RA. Kartini II-S Kav 7A, Pd. Pinang, Kby. Lama, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12310
INDOMOBIL EMOTOR WARUNG BUNCIT JAKARTA SELATAN SHOWROOM	Jl. Warung Jati Barat No.34, Jl. Jatipadang Utara No.4, RT 02/RW 05, Pejaten Bar, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12540
INDOMOBIL EMOTOR PURI INDAH JAKARTA BARAT SHOWROOM	Puri Indah Raya No.1, RT 01/RW 02, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11610
INDOMOBIL EMOTOR RADIN INTEN JAKARTA TIMUR SHOWROOM	Jl. Radin Inten II No.08, RT 08/RW 18, Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13440
INDOMOBIL EMOTOR KALIMALANG JAKARTA TIMUR SHOWROOM	Jl. INSP Kalimalang Blok E/44 RT 16/RW 02 Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13440
INDOMOBIL EMOTOR SUNTER JAKARTA UTARA SHOWROOM	Jl. Danau Sunter Selatan Blok O3 53-54 RT 09/ RW 011, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
INDOMOBIL EMOTOR DAAN MOGOT JAKARTA BARAT SHOWROOM	Jl. Daan Mogot Rd No.4, RW 05, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710
INDOMOBIL EMOTOR PULO GADUNG JAKARTA TIMUR SHOWROOM	Jl. Raya Bekasi KM. 18 Pulogadung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

42

INDOMOBIL EMOTOR PIK JAKARTA UTARA SHOWROOM	Jl. Pantai Indah Selatan 1-ST/A, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
INDOMOBIL EMOTOR INTERCHANGE KARAWANG SHOWROOM	Jl. Interchange Kampung Air, Wadas, Telukjambe Timur, Karawang Barat
INDOMOBIL EMOTOR GADING SERPONG TANGERANG SELATAN SHOWROOM	Jl. Gading Serpong Boulevard Blok M.5 No.22-23, Kelapa Dua, Tangerang, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR HR RASUNA SAID BINTARO TANGERANG SELATAN SHOWROOM	Jl. Hr. Rasuna Said Sektor 7 Kav A5-11, Pd. Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat 15224
INDOMOBIL EMOTOR JATAKE TANGERANG SHOWROOM	Jl. Gatot Subroto Km.8 Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
INDOMOBIL EMOTOR BSD TANGERANG SELATAN SHOWROOM	Jl. Raya Serpong Sektor VII C No. 12 Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR PASAR KEMIS TANGERANG SHOWROOM	Jl. Grand Sutera Blk. A No.1, RW.2, Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten 15560
INDOMOBIL EMOTOR YASMIN BOGOR SHOWROOM	Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kav. 32 No. 214 Kota Bogor
INDOMOBIL EMOTOR PAJAJARAN BOGOR SHOWROOM	Jl. Pajajaran No. 55, Bogor, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR CINERE DEPOK SHOWROOM	Jl. Limo Raya, Kav 95, Limo, Depok, Jawa Barat

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

43

INDOMOBIL EMOTOR SUKAMAJU DEPOK SHOWROOM	Jl. Raya Bogor KM 35 RT 05/RW 04, Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR HARAPAN INDAH BEKASI SHOWROOM	Jl. Harapan Indah Boulevard Kav Commercial Park I No.9E, RT 05/RW 10, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132
INDOMOBIL EMOTOR THAMRIN LIPPO CIKARANG SHOWROOM	Jl. Muhammad Haji Thamrin Kav. 200B, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
INDOMOBIL EMOTOR VETERAN BANDUNG SHOWROOM	Jl. Veteran No.51-55, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112
INDOMOBIL EMOTOR SOETTA BANDUNG SHOWROOM	Jl. Soekarno Hatta No. 382, Kb. Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235
INDOMOBIL EMOTOR LINGKAR SELATAN SUKABUMI SHOWROOM	Jl. Balandongan Lio Asem (Jalur Lingkar Selatan) RT 004,RW 001, Kel. Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43167
INDOMOBIL EMOTOR VETERAN PURWAKARTA SHOWROOM	Jl. Veteran No. 179A Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
INDOMOBIL EMOTOR CIBEUREM CIMAHI SHOWROOM	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 101, RT 03/ RW 04 Cibeureum, Cimahi, Jawa Barat 40535
INDOMOBIL EMOTOR GATSU INDRAMAYU SHOWROOM	Jl. Gatot Subroto RT 17/RW 02, Karangmalang, Indramayu, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR BRIGJEND DHARSONO CIREBON SHOWROOM	Jl. Brigjend Dharsono No.5, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

44

INDOMOBIL EMOTOR JUANDA TASIKMALAYA SHOWROOM	Jl. Ir. H. Juanda No. 465, Linggajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat
INDOMOBIL EMOTOR JENDERAL SUDIRMAN NO. 199 SEMARANG SHOWROOM	Jl. Jenderal Sudirman No.199, Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149
INDOMOBIL EMOTOR JENDERAL SUDIRMAN NO.378 SEMARANG SHOWROOM	Jl. Jend. Sudirman No. 378, Semarang, Jawa Tengah
INDOMOBIL EMOTOR SETIABUDI SEMARANG SELATAN SHOWROOM	Jl. Setiabudi 144, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269
INDOMOBIL EMOTOR S. PARMAN PURWOKERTO BANYUMAS SHOWROOM (SUMBER BUANA MOTOR)	Jl. S. Parman No.206, Kedungampel, Purwokerto Kulon, Purwokerto Sel, Banyumas, Jawa Tengah 53141
INDOMOBIL EMOTOR LAWU KARANGANYAR SHOWROOM	Jl. Lawu No.125 Kelurahan Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah
INDOMOBIL EMOTOR JATI WETAN KUDUS SHOWROOM	Jl. AKBP R. Agil Kusumadya KM. 4, Jatimakmur, Jati Wetan, Jati, Kudus, Jawa Tengah 59346
INDOMOBIL EMOTOR SUSANTO PATI SHOWROOM	Jl. Dr. Susanto No. 82, Pati Lor, Pati, Jawa Tengah
INDOMOBIL EMOTOR SLEMAN YOGYAKARTA SHOWROOM	Jl. Magelang KM 10 Bangunrejo, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
INDOMOBIL EMOTOR SUKOWATI SRAGEN SHOWROOM	Jl. Raya Sukowati No.293 – 295, Karang Duwo, Sragen, Jawa Tengah

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

45

INDOMOBIL EMOTOR SOLO BARU SUKOHARJO SHOWROOM	Jl. Palem Raya Solo Baru, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
INDOMOBIL EMOTOR AHMAD YANI MAGELANG SHOWROOM	Jl. A. Yani Kedungsari, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah
INDOMOBIL EMOTOR SOEKARNO HATTA SALATIGA SHOWROOM	Jl. Soekarno Hatta KM 10, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah 50731
INDOMOBIL EMOTOR DR.SETIABUDI PEKALONGAN SHOWROOM	Jl. Dr. Sutomo No.87, Sokorejo, Pekalongan Timur, Pekalongan, Jawa Tengah 51129
INDOMOBIL EMOTOR GATSU CILACAP SHOWROOM (SUMBER BUANA MOTOR)	Jl. Gatot Subroto No. 122, Perumahan Pertamina, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53224
INDOMOBIL EMOTOR DR. RAJIMAN PAJANG SOLO SHOWROOM	Jl. Dr. Rajiman No.636, Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57146
INDOMOBIL EMOTOR MAYJEN SUNKONO MADIUN SHOWROOM	Jl. Mayjend Sungkono No.53, Nambangan Lor, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur 63129
INDOMOBIL EMOTOR URIP SUMOHARJO MADIUN SHOWROOM	Jl. Urip Sumoharjo No.35, Manguharjo, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur 63127
INDOMOBIL EMOTOR DINOYO MALANG SHOWROOM	Ruko Istana No.1, Jl. MT. Haryono kav. A6, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
INDOMOBIL EMOTOR S. PARMAN MALANG SHOWROOM	Jl. Letjend S. Parman No.104c, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur 65126

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

46

INDOMOBIL EMOTOR MOJOPAHIT MOJOKERTO SHOWROOM	Jl. Mojopahit No.145, Mergelo, Sentanan, Magersari, Mojokerto, Jawa Timur 61323
INDOMOBIL EMOTOR UNDAAN SURABAYA SHOWROOM	Jl. Undaan Wetan No.88, Kapasari, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60274
INDOMOBIL EMOTOR A.YANI SURABAYA	Jl. A. Yani No. 248 Surabaya, Gayungan, Jawa Timur 60235
INDOMOBIL EMOTOR WIYUNG SURABAYA SHOWROOM	Jl. Menganti No. 33, Jajartunggal, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60229
INDOMOBIL EMOTOR JEMURSARI SURABAYA SHOWROOM	Jl. Raya Jemursari No.335 - 337, Sidoserma, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
INDOMOBIL EMOTOR USMAN SADAR GRESIK SHOWROOM	Jl. Usman Sadar 204 RT 02/RW 02 Sukorame, Gresik, Jawa Timur
INDOMOBIL EMOTOR JENGGOLO SIDOARJO SHOWROOM	Jl. Jenggolo No.12A, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur 61219
INDOMOBIL EMOTOR S. PARMAN BANYUWANGI SHOWROOM	Jl. S. Parman No. 147, Sumberrejo, Pakis, Banyuwangi, Jawa Timur
INDOMOBIL EMOTOR HAYAM WURUK JEMBER SHOWROOM	Jl. Hayam Wuruk No.225 RT 03/RW 04 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
INDOMOBIL EMOTOR SUDIRMAN KEDIRI SHOWROOM	Jl. Panglima Sudirman No.81, RT 081/rw 05, Kp. Dalem, Kediri, Jawa Timur 64129

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

47

INDOMOBIL EMOTOR GATSU DENPASAR SHOWROOM	Jl. Gatot Subroto Barat No.416XX, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80117
INDOMOBIL EMOTOR DARMAGIRI GIANYAR BALI SHOWROOM	Jl. By Pass Darmagiri, Blok J No. 6 Blahbatuh, Gianyar, Bali 80581
INDOMOBIL EMOTOR NGURAH RAI JIMBARAN SHOWROOM	Jl. Bypass Ngurah Rai No.79, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali 80361
INDOMOBIL EMOTOR TERUSAN TIMOR RAYA KUPANG SHOWROOM	Jl. Timor Raya No.154, Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur
INDOMOBIL EMOTOR SANDUBAYA LOMBOK SHOWROOM	Jl. Sandubaya No.47, Bertais, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83236
INDOMOBIL EMOTOR TINGKEUM BANDA ACEH SHOWROOM	Jl. Soekarno Hatta Gp, Lampeuneurut Ujong Blang, Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh 23232
INDOMOBIL EMOTOR ADAM MALIK MEDAN SUMATERA UTARA SHOWROOM	Jl. H. Adam Malik No.193C, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara 20117
INDOMOBIL EMOTOR GATSU MEDAN SUMATERA UTARA SHOWROOM	Damai Abadi Pt. (Sei Putih Barat), Sei Putih Bar, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20118
INDOMOBIL EMOTOR AMIR HAMZAH MEDAN SUMATERA UTARA SHOWROOM	Jl. T. Amir Hamzah No.16 A, Sei Agul, Medan Bar, Medan, Sumatera Utara 20114
INDOMOBIL EMOTOR KHATIB SULAIMAN PADANG SHOWROOM	Jl. Khatib Sulaiman No. 97, Ulak Karang Sel, Padang Utara, Padang, Sumatera Barat

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

48

INDOMOBIL EMOTOR SM AMIN PEKANBARU SHOWROOM	Jl. SM Amin/ Ring Road Barat No.90, Labuh Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28293
INDOMOBIL EMOTOR ARENGKA PEKANBARU RIAU SHOWROOM	Jl. Soekarno Hatta No.38, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28291
INDOMOBIL EMOTOR YOS SUDARSO BATAM RIAU SHOWROOM	Komp. Mitra Raya Blok B1 No 8-9, Bukit Tempayan, Batu Aji
INDOMOBIL EMOTOR KOTA BARU JAMBI SHOWROOM	Jl. Pangeran Hidayat No. 01 RT 07, Paal Lima, Kota Baru, Jambi 36129
INDOMOBIL EMOTOR DEMANG PALEMBANG SUMATERA SELATAN SHOWROOM	Jl. Demang Lebar Daun No.24, Demang Lebar Daun, Ilir Bar. I, Palembang, Sumatera Selatan 30137
INDOMOBIL EMOTOR PANGKAL PINANG BANGKA TENGAH SHOWROOM	Jl. Raya Koba KM 7, Beluluk, Pangkalan Baru, Central Bangka Regency, Bangka Belitung 33684
INDOMOBIL EMOTOR LABUHAN RATU LAMPUNG SHOWROOM	Jl. ZA. Pagar Alam No.6, Labuhan Ratu. Bandar Lampung 35132
INDOMOBIL EMOTOR WAHID HASYIM SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR SHOWROOM	Jl. KH Wahid Hasyim I No.24, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
INDOMOBIL EMOTOR PONTIANAK KALIMANTAN BARAT SHOWROOM	Jl. Arteri Supadio No.8B, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat 78121
INDOMOBIL EMOTOR BATULICIN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	Jl. Raya Batulicin No.50, Batulicin, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

49

INDOMOBIL EMOTOR H. ABDUL GANI MAJEDI AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	Jl. H. Abdul Gani Majedi No.114, Paliwara, Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418
INDOMOBIL EMOTOR IMAM BONJOL SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR SHOWROOM	Jl. Imam Bonjol No.2b, Pelabuhan, Samarinda, Kalimantan Timur
INDOMOBIL EMOTOR AHMAD YANI KM 11.4 BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	Jl. Ahmad Yani KM 11.4, Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan
INDOMOBIL EMOTOR SELAPARANG BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	Jl. Selaparang Komplek Pinus Baru No.7, RT 02/RW 01, Mentaos, Banjarbaru Utara, Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714,
INDOMOBIL EMOTOR PELAIHARI TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	5QWP+RCP, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815
INDOMOBIL EMOTOR TAMBUN BUNGAJ KAPUAS KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	Jl. Tambun Bungai No.32, Selat Tengah, Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah 73516
INDOMOBIL EMOTOR BARABAI HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	C96F+VVP, Jl. Murakata, Bukit, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71352,
INDOMOBIL EMOTOR TANJUNG TABALONG KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	R9HM+3R5, Jl. Ir. P. H. Moch Noor, Sulingan, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571,
INDOMOBIL EMOTOR BUNTOK BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	7RMM+483, Buntok Kota, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73751
INDOMOBIL EMOTOR MUARA TEWEH KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	Jl. Semoga Indah No.85, Lanjas, Teweuh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah 73814

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

50

INDOMOBIL EMOTOR LET. JEND. SUPRAPTO PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	QWQ9+MM2, Jl. Let. Jend. Suprpto, Palangka, Kec. Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 74874
INDOMOBIL EMOTOR SAMPIT KOTAWARINGIN KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	FW6X+CPF Kebun Ghina, Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,
INDOMOBIL EMOTOR PANGKALANBUN KOTAWARINGIN KALIMANTAN TENGAH SHOWROOM	Jl. Iskandar No.48, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74181
INDOMOBIL EMOTOR GUNUNG MALANG BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR SHOWROOM	Jl. Mayjend Sutoyo No.39A, RW 2, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
INDOMOBIL EMOTOR AHMAD YANI KM 3.5 BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN SHOWROOM	A KM 3,5 No.236 Banjarmasin Timur, Jl. A. Yani, Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114
DELTA ABADISENTOSA	Jalan Ahmad Yani KM 3.5 No. 236 - Banjarmasin, Kalimantan Selatan
DELTA BANJARBARU	Jalan Ahmad Yani KM 33.5 RT 2/1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
SUZUKI DELTA BARABAI	Jalan Murakata No. 88 RT 06/ RW 03 Matang Ginalun , Pandawan, HST, Kalimantan Selatan
SUZUKI AMUNTAI	Jalan Abdul Gani Majedi, RT 09 Paliwara, Amuntai, Kalimantan Selatan
SUZUKI TANJUNG	Jalan Ir. PHM Noor RT 09 Sulingan Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

51

SUZUKI DELTA PELAIHARI	Jalan Ahmad Yani RT 05/02, Angsau, Pelaihari, Kalimantan Selatan
SUZUKI DELTA BATULICIN	Jalan Raya Batulicin RT 1 RW 101, Simpang Empat, Kampung Baru Batulicin, Kalimantan Selatan
SUZUKI DELTA KAPUAS	Jalan Tambun Bungai No. 66 (Samping LPP), Kuala Kapuas, Kalimantan Selatan
DELTA PALANGKARAYA	Jalan R. Soeprpto No.2, Langkai, Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SUZUKI DELTA SAMPIT	Jalan H.M Arsyad No. 1 (Depan Columbia/Hyat TV), Sampit, Kalimantan Tengah
SUZUKI PANGKALANBUN	Jalan Iskandar RT. 7 No. 7 Kel. Madurejo, Arsel, Pangkalanbun, Kalimantan Tengah
SUZUKI DELTA MUARA TEWEH	Jalan Yetro Sinseng No. 5 (Depan Rumah Sakit Muara Teweh), Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah
DELTA BUNTOK	Jl.Merdeka Raya No.6 RT 02/ RW 01 (Samping Plaza Beringin), Buntok Kota, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah
INDOMOBIL EMOTOR MARTADINATA MANADO SHOWROOM	Jl Martadinata No.64, Dendengan Luar, Tikala, Manado, Sulawesi Utara
INDOMOBIL EMOTOR NANI WARTABONE GORONTALO SHOWROOM	Jl. Nani Wartabone Limba B, Sel, Gorontalo

Lokasi Dealer Indomobil E-Motor

52

INDOMOBIL EMOTOR YOSDA MAKASSAR SHOWROOM	Jl. Yos Sudarso II Lr. 154B No.28, Tabaringan, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90161,
INDOMOBIL EMOTOR PETTARANI MAKASSAR SHOWROOM	JL AP Pettarani Kompl Panakkukang Mas, Makassar, 90222, Masale, Panakkukang, Makassar City, Sulawesi Selatan 90231

Kontak Kami

53



WEBSITE

indomobilemotor.co.id

FIND US

[im.indomobil](https://www.instagram.com/im.indomobil)



 **14023**

 **0811-9186-400**

 customercare@indomobilemotor.co.id